




flex Technische Übersicht


Übersicht

DT	– Duschtasse	
DT-EBM	– Duschtasseneinbaumaß	
BE-EBM	– bodenebenes Einbaumaß (Außenkante Glas)	
DT-Radius	– Duschtassenradius	
Drehtüren	– Öffnung nur nach außen	
Pendeltüren	– Öffnung 90° nach innen und 90° nach außen	
Faltwände	– nach innen und außen faltbar	

Standardhöhe	2000 / 2022
Glasstärke	6 + 8 mm
Glasbeschichtung	optional
Standard Glasart	klar
Profilfarbe	platin-silber
Beschlag	verchromt
Sondermaße	möglich
Scharniere	flächenbündig
Hebe-Senk	ja


Nische

Wandanschlußprofil mit Drehsäule oder Festteil




Verstellbereich 20 mm

Magnetträgerprofil mit Wandanschlußprofil




Verstellbereich 10 mm


Höhen:

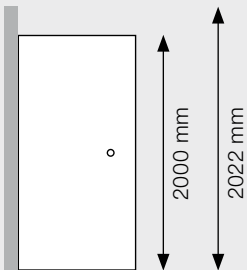

Dreh/Pendeltür mit Drehsäule an der Wand

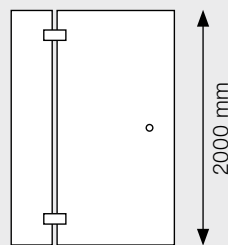



Festteil mit Drehtür (Bänderlösung)

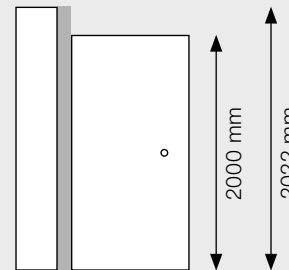

Dreh/Pendeltür mit Drehsäule an Festteil


Eck- und Fronteinstieg mit Seitenteil

Montage auf Duschtasse

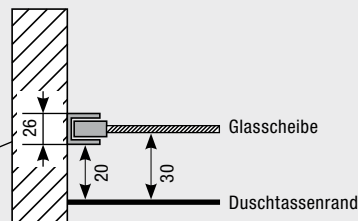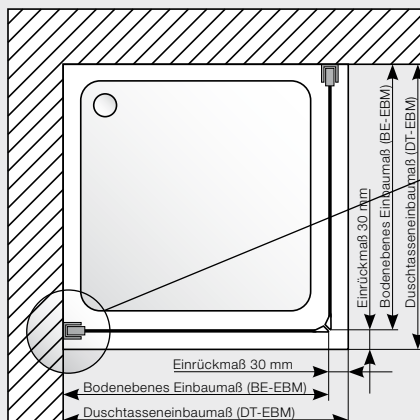



Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.

Montage Bodeneben

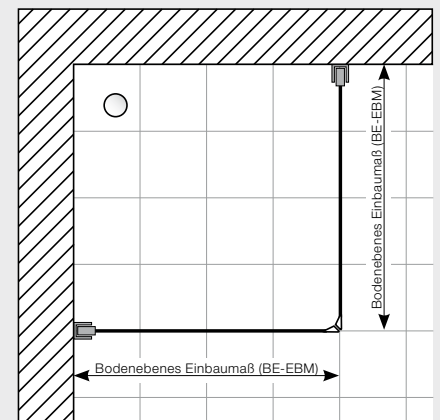

Runddusche


Montage auf Duschtasse

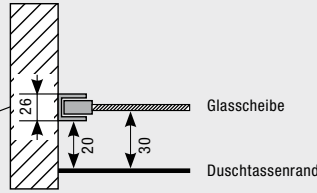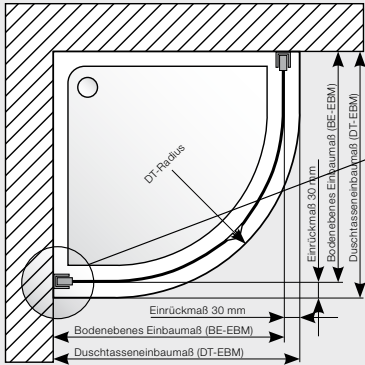

Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.



DT-Radius 500 oder 550 mm

Montage Bodeneben

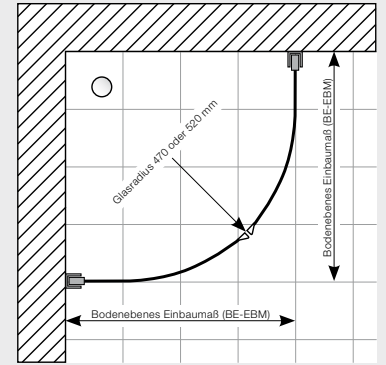


Fünfeckdusche

Montage auf Duschtasse

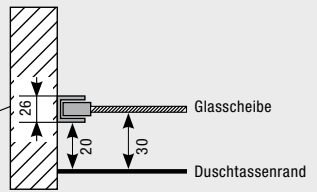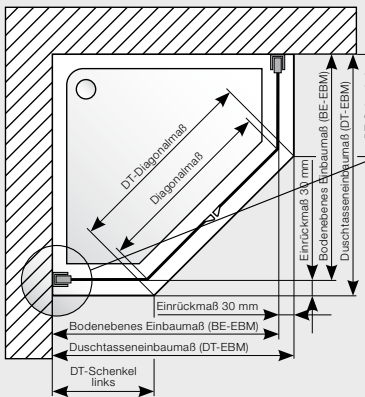



Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.

Montage Bodeneben

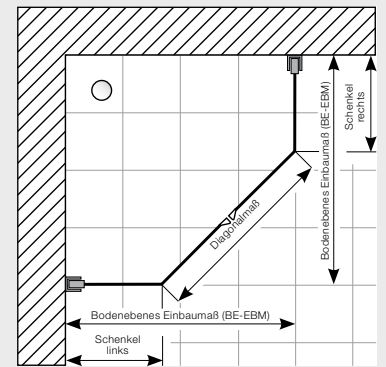

U-Form


Montage auf Duschtasse

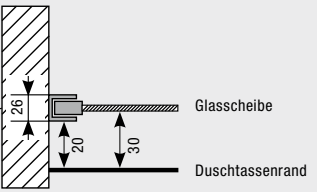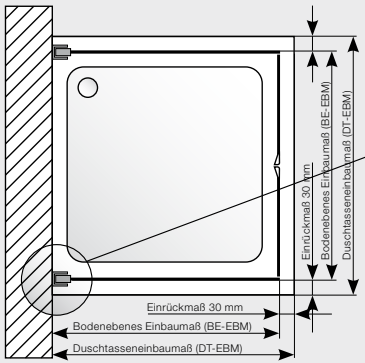

Je nach Bauart tragen die Stabilisierungsstreben in der Höhe bis zu 45 mm auf.


Verstellbereich Seitenteil +5/-15
Verstellbereich Tür +25/-5

Montage Bodeneben

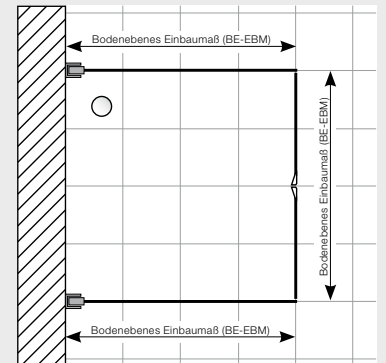

Walk-In

Montage Bodeneben

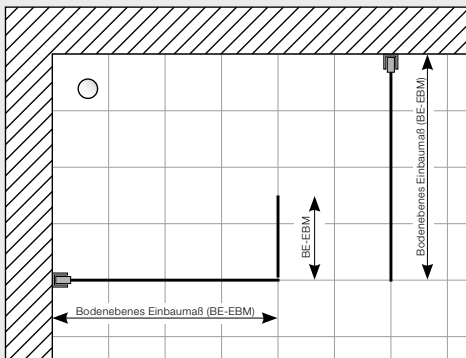

Badewannen- aufsatz

Montage auf Badewannenrand

